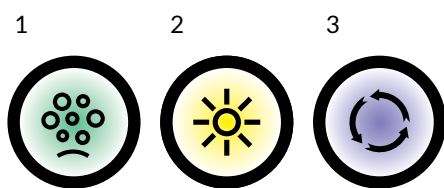


Actima

Instrukcja hydromasażu

Joy



**Podstawowe elementy systemu:**

- Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W
- System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W

Maksymalny pobór mocy: 1015 W**1. Włączanie, wyłączenie i regulacja masażu powietrznego.**

System powietrzny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system automatycznie uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne użycie przycisku "1" powoduje zmianę natężenia masażu powietrznego począwszy od najniższego aż do najwyższego. Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią barwę podświetlenia przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc pomarańczowy, maksymalna moc - kolor czerwony). Aby wyłączyć system powietrzny należy wcisnąć i przytrzymać przycisk "1" przez około 2 sekundy.

2. Włączanie i wyłączenie systemu oraz regulacja jasności Chromoterapii RGB Power Led.

Naciśnięcie przycisku "2" powoduje włączenie systemu Chromoterapii. Sygnalizowane jest to podświetleniem przycisku "2" w kolorze zielonym. Kolejne naciśnięcie przycisku "2" powoduje zmianę natężenia oświetlenia od stopnia najwyższego do najniższego. Przytrzymanie przycisku "2" przez około 2 sekundy powoduje wyłączenie systemu Chromoterapii.

3. Wybór koloru i programu Chromoterapii.

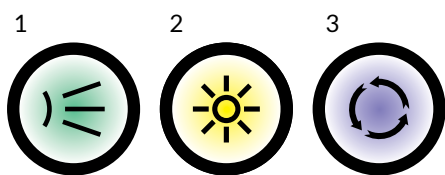
Naciśnięcie przycisku "3" powoduje zmianę koloru na kolejny z 9 zaprogramowanych kolorów oświetlenia. Przytrzymanie przycisku "3" przez około 2 sekundy aktywuje program automatycznej Chromoterapii Complex, co sygnalizowane jest mruganiem przycisku. Program Complex zmienia kolorystykę oświetlenia w sposób automatyczny. Ponowne naciśnięcie przycisku "3" powoduje wyłączenie programu automatycznej Chromoterapii i przejście do ręcznej zmiany koloru oświetlenia

Automatyczne osuszanie systemu powietrznego

Cykl osuszania rozpoczyna się podczas wypuszczania wody z wanny i trwa około 20 minut. W czasie oczekiwania na włączenie dmuchawy powietrznej diody podświetlające przyciski "1" i "2" pulsują w kolorze czerwonym. Osuszanie można przerwać w dowolnej chwili przytrzymując przycisk "2" przez około 2 sekundy. W celu zachowania higieny wanny nie zaleca się przerywania procesu osuszania. Istnieje możliwość ręcznego włączenia osuszania, w dowolnej chwili przytrzymując przycisk "2" przez około 4 sekundy. Po zakończeniu procesu osuszania sterowanie wanny zostaje automatycznie wyłączone.

Wskaźnik niskiego poziomu wody

Systemy Actima Joy wyposażone są we wskaźnik niskiego poziomu wody. W momencie gdy nie ma odpowiedniej ilości wody w wannie, przy próbie uruchomienia masażu, diody przycisków "1" i "2" migają w kolorze białym. Jeśli w ciągu 25 minut nie zostanie użyty którykolwiek z przycisków, nastąpi automatyczne wyłączenie systemu.

**Podstawowe elementy systemu:**

- Pompa wodna HydroAir 680W
- System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W

Maksymalny pobór mocy: 695 W**1. Włączanie, wyłączenie i regulacja masażu wodnego.**

System wodny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system automatycznie uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne użycie przycisku "1" powoduje zmianę natężenia masażu wodnego począwszy od najniższego aż do najwyższego. Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią barwę podświetlenia przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc - kolor pomarańczowy, maksymalna moc - kolor czerwony). Aby wyłączyć system wodny należy wcisnąć i przytrzymać przycisk "1" przez około 2 sekundy

2. Włączanie i wyłączenie systemu oraz regulacja jasności Chromoterapii RGB Power Led.

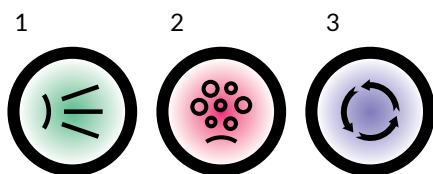
Naciśnięcie przycisku "2" powoduje włączenie systemu Chromoterapii. Sygnalizowane jest to podświetleniem przycisku "2" w kolorze zielonym. Kolejne naciśnięcie przycisku "2" powoduje zmianę natężenia oświetlenia od stopnia najwyższego do najniższego. Przytrzymanie przycisku "2" przez około 2 sekundy powoduje wyłączenie systemu Chromoterapii.

3. Wybór koloru i programu Chromoterapii.

Naciśnięcie przycisku "3" powoduje zmianę koloru na kolejny z 9 zaprogramowanych kolorów oświetlenia. Przytrzymanie przycisku "3" przez około 2 sekundy aktywuje program automatycznej Chromoterapii Complex, co sygnalizowane jest mruganiem przycisku. Program Complex zmienia kolorystykę oświetlenia w sposób automatyczny. Ponowne naciśnięcie przycisku "3" powoduje wyłączenie programu automatycznej Chromoterapii i przejście do ręcznej zmiany koloru oświetlenia.

Wskaźnik niskiego poziomu wody

Systemy Actima Joy wyposażone są we wskaźnik niskiego poziomu wody. W momencie gdy nie ma odpowiedniej ilości wody w wannie, przy próbie uruchomienia masażu, diody przycisków "1" i "2" migają w kolorze białym. Jeśli w ciągu 25 minut nie zostanie użyty którykolwiek z przycisków, nastąpi automatyczne wyłączenie systemu.

**Podstawowe elementy systemu:**

- Pompa wodna HydroAir 680W
- Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 W
- System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W

Maksymalny pobór mocy: 1495 W**1. Włączanie, wyłączenie i regulacja masażu wodnego.**

System wodny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system automatycznie uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne użycie przycisku "1" powoduje zmianę natężenia masażu wodnego począwszy od najniższego aż do najwyższego. Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią barwę podświetlenia przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc - kolor pomarańczowy, maksymalna moc - kolor czerwony). Aby wyłączyć system wodny należy wcisnąć i przytrzymać przycisk "1" przez około 2 sekundy

2. Włączanie, wyłączenie i regulacja masażu powietrznego.

System powietrzny posiada trójstopniową regulację natężenia. Po włączeniu system automatycznie uruchamia się na najniższym stopniu i pracuje w trybie regulacji. Każde kolejne użycie przycisku "2" powoduje zmianę natężenia masażu powietrznego począwszy od najniższego aż do najwyższego. Praca masażu na każdym stopniu sygnalizowana jest poprzez odpowiednią barwę podświetlenia przycisku (niska moc masażu - kolor zielony, średnia moc pomarańczowy, maksymalna moc - kolor czerwony). Aby wyłączyć system powietrzny należy wcisnąć i przytrzymać przycisk "2" przez około 2 sekundy

3. Sterowanie systemem Chromoterapii RGB Power Led

Naciśnięcie przycisku "3" powoduje włączenie systemu Chromoterapii. Sygnalizowane jest to podświetleniem przycisku "3" w kolorze zielonym. Kolejne naciśnięcie przycisku "3" powoduje zmianę koloru na kolejny z 9 zaprogramowanych kolorów oświetlenia. Kolejne naciśnięcie przycisku "3" aktywuje program automatycznej Chromoterapii Complex, co sygnalizowane jest mruganiem przycisku. Program Complex zmienia kolorystykę oświetlenia w sposób automatyczny. Ponowne naciśnięcie przycisku "3" powoduje wyłączenie programu automatycznej Chromoterapii i przejście do ręcznej zmiany koloru oświetlenia. Przytrzymanie przycisku "3" przez około 2 sekundy powoduje wyłączenie systemu Chromoterapii.

Automatyczne osuszanie systemu powietrznego

Cykl osuszania rozpoczyna się podczas wypuszczania wody z wanny i trwa około 20 minut. W czasie oczekiwania na włączenie dmuchawy powietrznej diody podświetlające przyciski "1" i "2" pulsują w kolorze czerwonym. Osuszanie można przerwać w dowolnej chwili przytrzymując przycisk "2" przez około 2 sekundy. W celu zachowania higieny wanny nie zaleca się przerywania procesu osuszania. Istnieje możliwość ręcznego włączenia osuszania, w dowolnej chwili przytrzymując przycisk "2" przez około 4 sekundy. Po zakończeniu procesu osuszania sterowanie wanny zostaje automatycznie wyłączone

Wskaźnik niskiego poziomu wody

Systemy Actima Joy wyposażone są we wskaźnik niskiego poziomu wody. W momencie gdy nie ma odpowiedniej ilości wody w wannie, przy próbie uruchomienia masażu, diody przycisków "1" i "2" migają w kolorze białym. Jeśli w ciągu 25 minut nie zostanie użyty którykolwiek z przycisków, nastąpi automatyczne wyłączenie systemu.

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia usterki
Nie działa żaden z systemów	Odcięty dopływ prądu	Włączyć prąd, sprawdzić bezpieczniki w pomieszczeniu, sprawdzić podłączenie wanny do sieci.
	Chwilowy zanik lub spadek napięcia w sieci	Odłączyć wannę od sieci zasilającej na około 3 min. (bezpiecznikiem lub sieciowym wyłącznikiem głównym). System powróci do ustawień fabrycznych.
Pompa nie włącza się lub zatrzymuje się podczas pracy	Niewystarczająca ilość wody w wannie	Dolać wody do wanny lub odłączyć wannę od sieci zasilającej na około 3 min. (bezpiecznikiem lub sieciowym wyłącznikiem głównym). System powróci do ustawień fabrycznych.
Pompa działa lecz nie pompuje wody lub pompuje ją nierównomiernie.	Pompa nie została odpowietrzona	Dolać wody do wanny.
	Nie wystarczająca ilość wody w wannie	
Dmuchała powietrzna wyłącza się po krótkim czasie.	Zamknięty wypływ powietrza z dysz na dnie wanny	Wykręcić dysze powietrzne i oczyścić otworki w dyszy z ewentualnych zabrudzeń.
Chwilowe wyłączenie pompy w czasie kąpieli	Falowanie wody spowodowało błędny odczyt czujnika poziomu wody (niskiego stanu wody)	Poczekać na uspokojenie się poziomu wody – następnie ponownie uruchomić system. W przypadku ponownego wyłączenia się funkcji należy dolać wody do wanny.
Inne usterki	Błędy oprogramowania	Odłączyć wannę od sieci zasilającej na około 3 min. (bezpiecznikiem lub sieciowym wyłącznikiem głównym). System powróci do ustawień fabrycznych.

Uwaga!:

Podczas występowania w sieci zasilającej szybkich stanów przejściowych (zakłócenia impulsowe) może nastąpić: wyłączenie wanny lub skasowanie zaprogramowanych i w tym momencie działających ustawień sterownika lub zmiana nastawionego trybu pracy sterownika i aktualnego trybu pracy wanny. Normalną pracę wanny można przywrócić poprzez ponowne załączenie poszczególnych funkcji przeznaczonymi do tego przyciskami.

actima

Excellent S.A.
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków
Tel.: 12 653 60 28
e-mail: lazienki@excellent.com.pl
www.excellent.com.pl
www.wodnyrelaks.pl

05.2015