


EXCELLENT

DOTO PURE RIM 54

Miska wisząca z deską wolnoopadającą

Instrukcja montażu

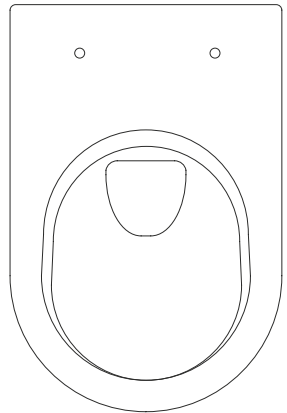

Uwaga!

Prosimy nie używać produktu w wodzie o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza. Jeśli otoczenie ma temperaturę poniżej 0 stopni, prosimy usunąć wodę ze środka miski WC i rur. W przypadku zamarznięcia, lód może uszkodzić produkt. Zabronione jest wrzucanie przedmiotów takich jak gazety, pieluchy i chusteczki higieniczne, gdyż może to spowodować zablokowanie odpływu. Zabronione jest uderzanie elementów ceramicznych z dużą siłą, może to powodować pęknięcia i nieszczelności produktu. Aby splukiwanie działało prawidłowo w dłuższym okresie czasu, zaleca się czyszczenie produktu minimalnie raz w tygodniu. Prosimy czyścić filtr urządzenia przynajmniej raz w miesiącu.

Uwagi dotyczące deski sedesowej.


Prosimy nie wystawiać deski sedesowej na bezpośrednie działanie słońca oraz umieszczać w bezpośrednim otoczeniu źródła ciepła. Prosimy nie używać do czyszczenia deski ostrych przedmiotów takich jak drucziana szczotka lub nóż.

Prosimy nie używać rozpuszczalników oraz środków zawierających tlenek chromu do czyszczenia deski.

Przed instalacją.

Prosimy otworzyć opakowanie i sprawdzić czy produkt nie zawiera uszkodzeń. Prosimy zapoznać się z instrukcją montażu. Ze względu na delikatność produktów z ceramiki należy przenosić produkt ostrożnie i nie dokręcać śrub zbyt mocno. Upewnij się że główny zawór wody jest zakręcony.

Narzędzia i części zamienne potrzebne podczas instalacji (nie dostarczane wraz z produktem).



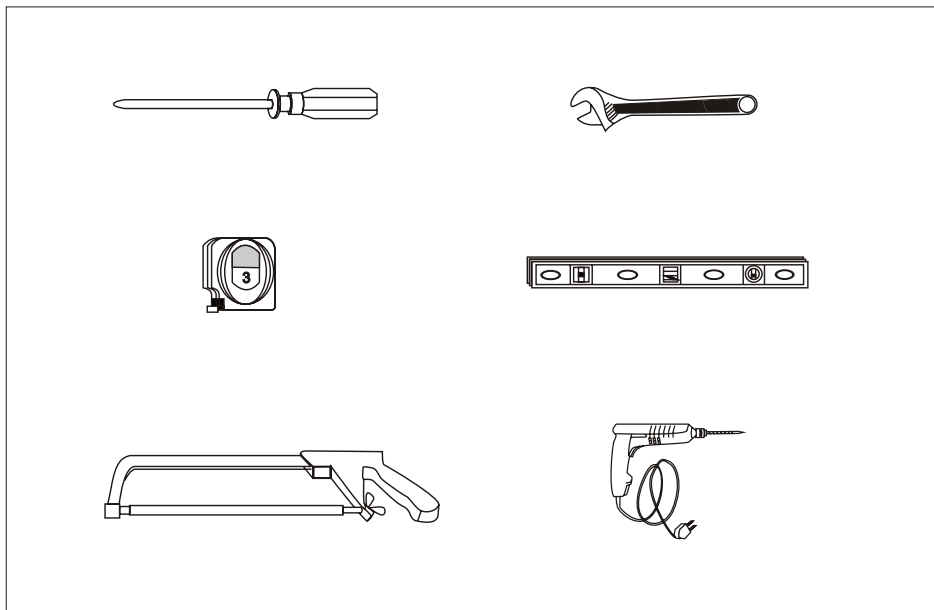


Ważne uwagi!


Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją montażu stelaża podtylnkowego. Ważne jest, aby metalowa rama stelaża była na tyle mocna, aby mogła udźwignąć 400 kg obciążenia. Następnie należy ustalić umiejscowienie i określić FFL (ostateczny poziom podłogi). Produkt powinien być montowany przed ułożeniem płytek ceramicznych. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

Warianty położenia rury odpływowej pokazane są na rysunkach 1-3. Prosimy zdecydować jak zamontować rury zgodnie z pozycją odpływu.


FFL(finalny poziom podłogi)
L1(70-90)

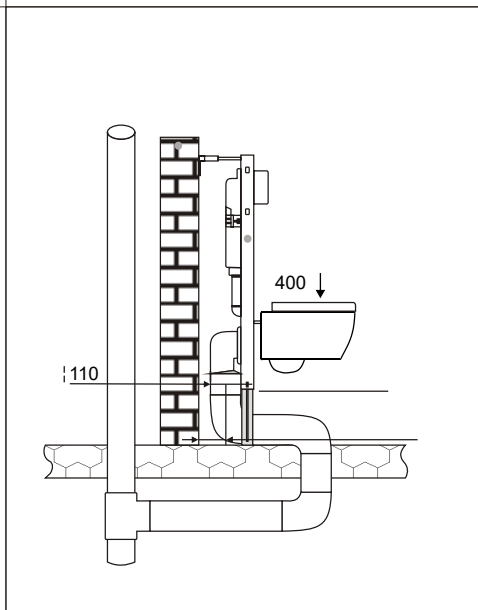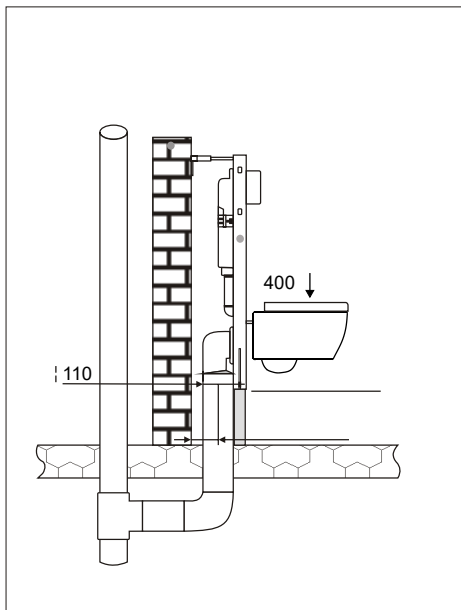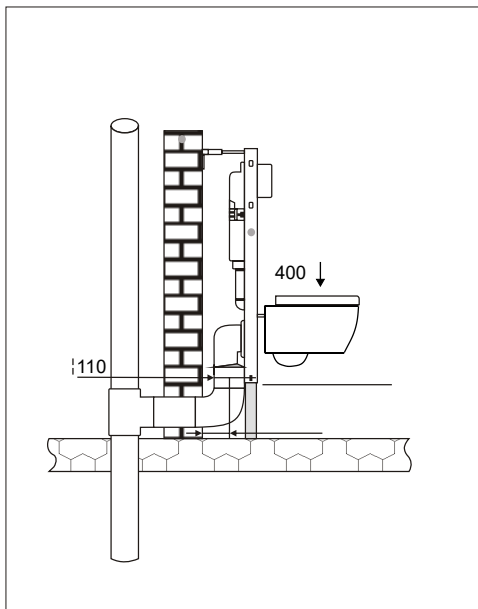


Użyj silikonu aby wypełnić przestrzeń pomiędzy toaletą a ścianą.

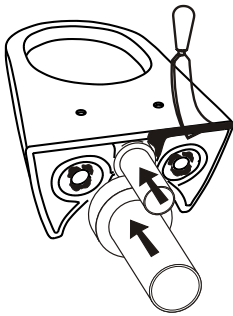


Podnieś toaletę i nałóż ją na odpływ, upewnij się że otwory montażowe są w odpowiednich miejscach i nasuń toaletę do momentu aż będzie przylegać do ściany.

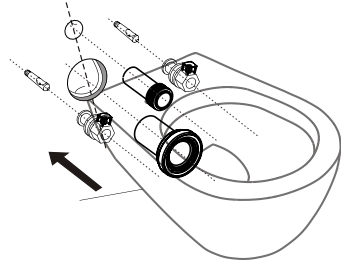


Przymocuj toaletę poprzez otwory montażowe za pomocą klucza imbusowego.

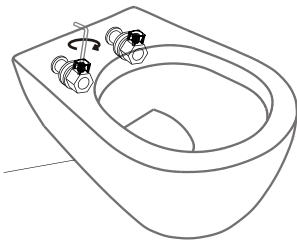


Potrząśnij delikatnie miską WC aby sprawdzić czy śruby mocno trzymają.

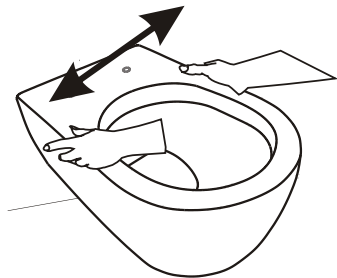

Zamocuj deskę zgodnie z instrukcją.


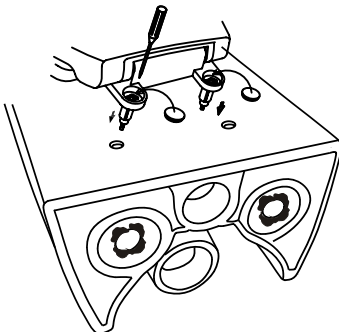


Zasilikonuj krawędzie.

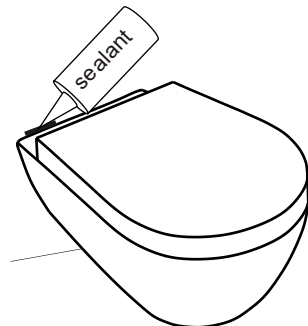


Prosimy podłączyć wodę zgodnie z instrukcją stelaża podtynkowego.

Prosimy zainstalować ramę stelaża zgodnie z instrukcją.

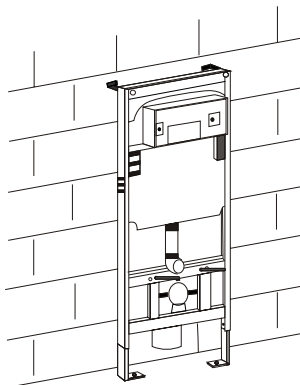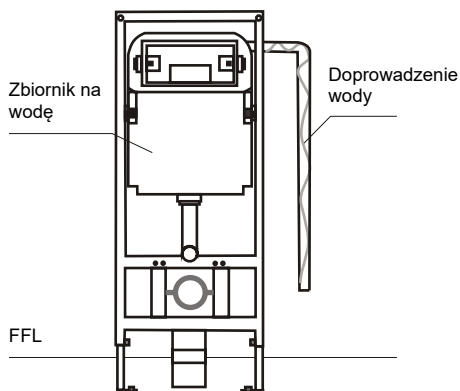


Zalecenia dotyczące budowy ściany.

Zakres grubości ściany dekoracyjnej powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu stelaża podtynkowego, zalecana jest grubość pomiędzy 10.5-33mm (jest to wartość pomiędzy zewnętrznym poziomem ramy stelaża i wykończoną powierzchnią ściany po ułożeniu płytek ceramicznych).

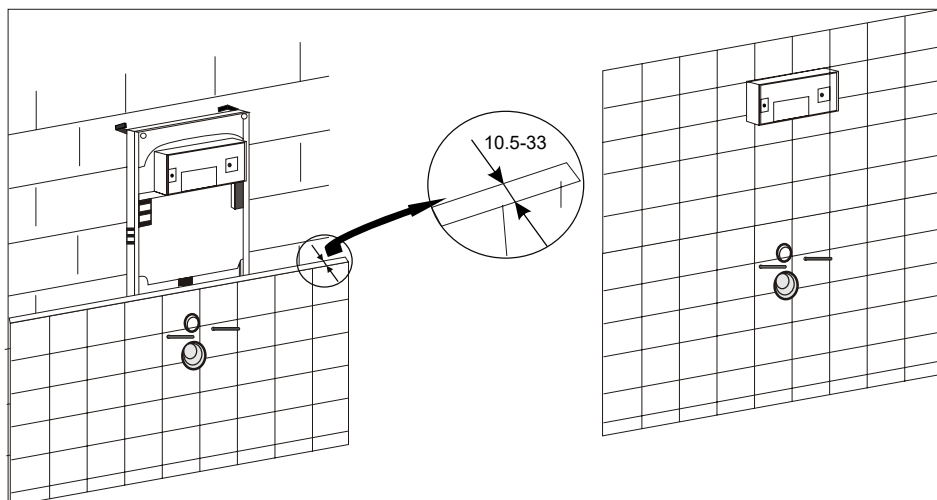


1. Dopasowanie rozmiaru


a) Nałóż rury na odpływ wody i doprowadzenia wody tak aby nie można było przesunąć ich dalej do przodu, zaznacz linię przecięcia na ścianie pomiędzy rurą i poziomem ściany.

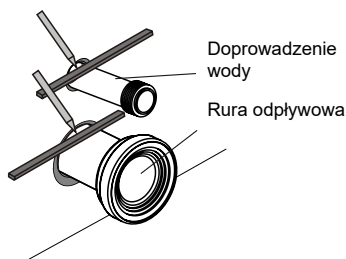


b) Nałóż rury na otwory w misce WC do momentu aż nie będzie ich można przesunąć dalej, zaznacz linię przecięcia pomiędzy rurą a tyłem miski wc.

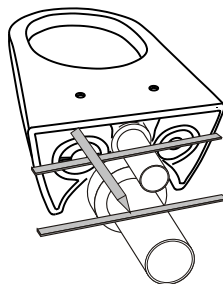

c) Odetnij łączącą rurę o dystans oznaczony pomiędzy zaznaczonymi liniami w punktach a) i b)

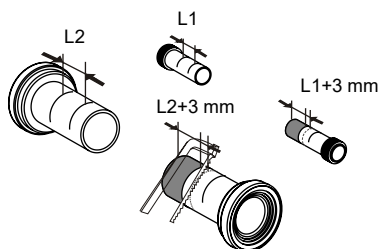


d) Fazowanie kąta 45 stopni na zakończeniu łączącej rury.

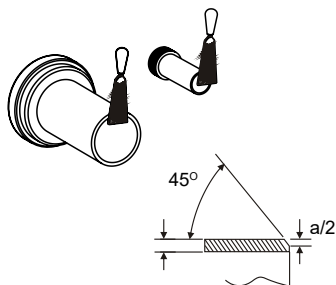


2. Montaż śruby łączącej

a) Użyj klucza sześciokątnego aby wkręcić nakrętkę stożkową w mocowanie.

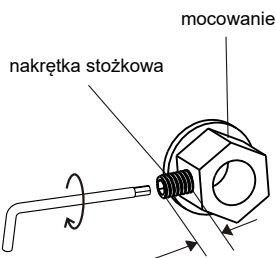


b) Włóż część pomocniczą w śrubę pozycjonującą poprzez popychanie części do góry od strony płaskiej powierzchni.

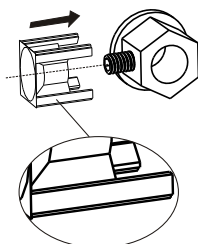


płaska powierzchnia od góry


c) Pomocnicza część powinna być całkowicie schowana.

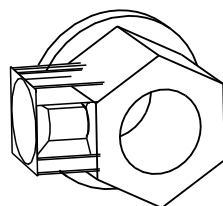


d) Umieść mocowania w otworach montażowych toalety

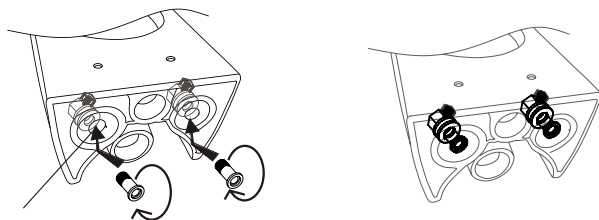

e) Odwróć toaletę otworami montażowymi pionowo do góry i umieść trzpień w środku w ustalonej pozycji.

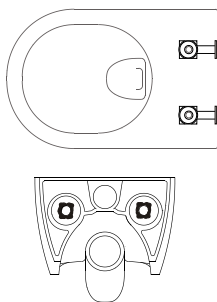


e) Dopasuj pozycję śrub mocujących i zakręć śruby łączące.

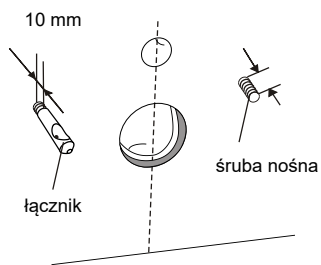


3. Instalacja miski WC

Włóż rurę łączącą do miski WC.

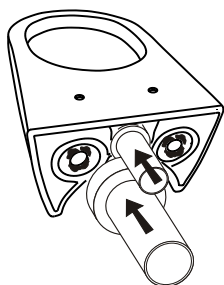

Nałóż smar na powierzchnie pomiędzy rurą a rurami.

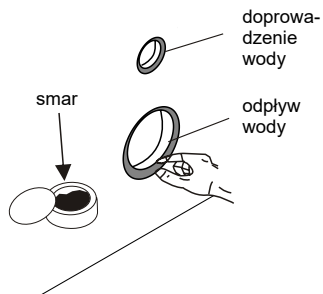

EXCELLENT

Excellent SA
Podłęże 662
32-003 Podłęże

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl